



## Монтажна схема плот от PVC

**Често допускана грешка при монтаж на конзолен шкаф е използването на монтажните отвори на умивалника.**

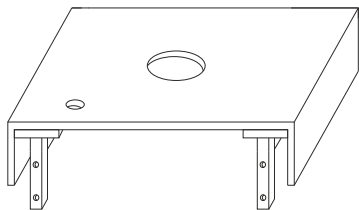

1

монтаж на ъглови планки към плота посредством видни на монтираните подложки

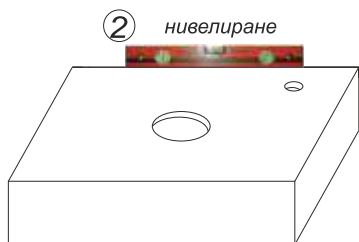

2

нивелиране




3

монтаж на плота към стената посредством дюбели и ъглови планки





4

нанасяне на санитарен силикон

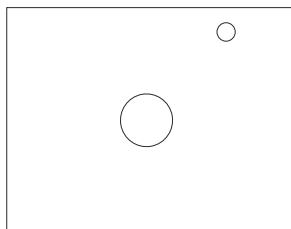

5

монтаж на мивка купа посредством монтажно лепило

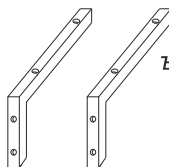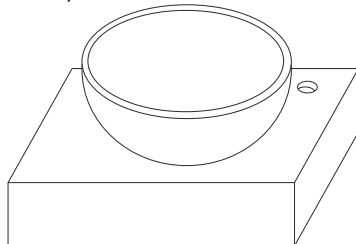

ъглови планки за монтаж /индивидуален избор/



дюбели /индивидуален избор/



санитарен силикон и монтажно лепило /индивидуален избор/

Мивките /купа/ стоящи над плот се транспортират заедно с шкафа без да се монтират. Монтажът им се извършва от монтажника на шкафа.

Изборът на ъглови планки за монтаж е строго индивидуален, според цвета, размера и материала на ъгловите планки

Изборът на дюбели за монтаж на мебелите е строго индивидуален, според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтират мебелите!